

目录

| | |
|---------------|---|
| 一、简介 | 2 |
| 二、面板说明 | 3 |
| 三、话机线的制作..... | 5 |
| 四、使用说明 | 6 |
| 五、设置按键说明..... | 6 |
| 六、售后服务 | 8 |

一、简介


感谢您选用我司的专用话机，本专用话机采用四线制通信，结合先进的集成电路，并经过严格的电声测试。

话机可以连接到特殊型号电话交换机的专用话机端口，作为专用功能话机使用，也可以当成普通电话机使用。

本话机支持来电显示功能，具有液晶显示、直观清晰、操作简捷、造型美观等特点，支持内/外线直选、内/外线忙闲显示、夜服状态指示、一键保留外线通话、一键代接、一键取回外线通话、自动调整话机时间、免提音量调整等功能。

本话机是一款新型的豪华专用话机，继承了传统话机的优点，并进行了大胆的创新，充分体现出集团电话的便捷性、高效率，给用户带来优质的商务体验。

二、面板说明

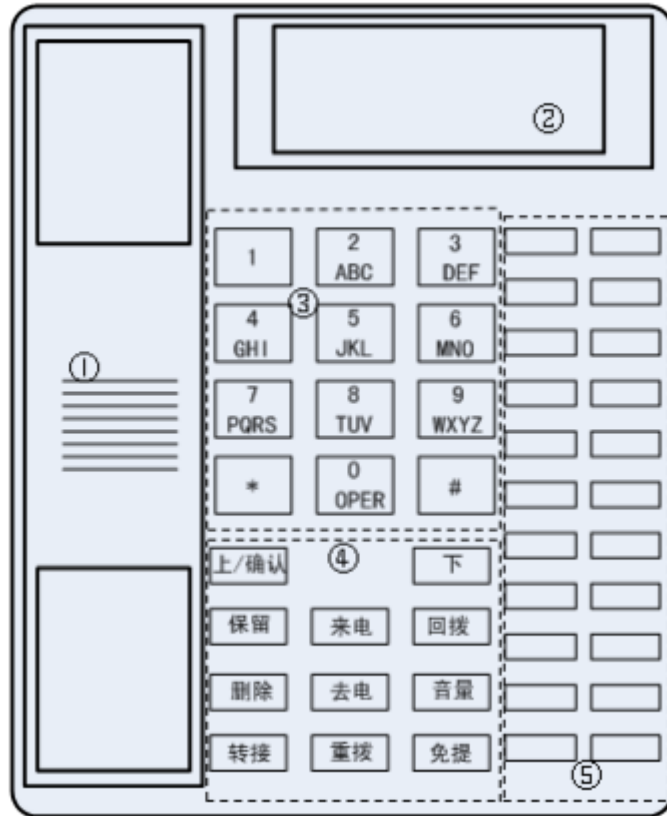

- ①手持话筒； ②液晶显示屏； ③拨号键盘；
④专用功能键； ⑤专用直选键；

功能说明

1、专用功能键：

免提键：用于打开或关闭免提，打开免提时，免提使用指示灯会点亮。

重拨键：用于重新拨打上一次呼出的电话号码。

转接键：用于将呼入、呼出的外线通话转接到其它分机。

保留键：用于保留正在进行的外线通话。

音量键：用于调节免提音量的大小。

回拨键：回拨液晶显示屏上当前显示的来电号码。

上/确认键：上翻显示的来电/去电号码，在系统编程时作为确认键。

下键：下翻液晶显示屏上显示的来电/去电的电话号码。

删除键：删除液晶显示屏上当前显示的电话号码。

来电键：用于查看来电的电话号码。

去电键：用于查看去电的电话号码。

***键：**在系统编程时作为全选键。

2、专用直选键：

“10” - “19”：默认情况下，用于选取外线 01 - 10 出局；

“20” - “29”：默认情况下，用于呼叫分机 EXT01 - EXT10；

红色闪烁：该端口当前有电话呼入。

绿色常亮：该端口当前正在摘机或者通话。

绿色闪烁：当端口设置为内线时，表示当前处于忙碌状态。当端口设置为外线时，表示当前处于转接/保留状态。

3、编程键：

用于进入编程状态，按一下编程键，**听到嘟长音表明进编程状态。**

注意：

交换机的系统密码必须为“6666”，专用话机必须连接在第一分机端口，或者有编程权限的其他专用分机端口。

当专用话机用于经典机型时，编程结束后需要挂机等待十秒，或者拨 99 8888#听到嘟长音后挂机。当专用话机用于其他机型时，编程结束直接挂机即可。退出编程后，编程灯会灭掉。

三、话机线的制作

用四芯线将专用话机直接连至交换机的专用分机端口，当附送的电话线长度不够时，用户自制四芯线必须注意四芯线的顺序。

四芯线的顺序如有错误，专用话机将工作异常。

压接水晶头时，必须确保接触良好、线序无误。

接线顺序如下图所示：



根据专用分机接口类型，按照下述方法接线：

①电话线两端均是 RJ11 水晶头。

在压制水晶头时，将水晶头弹片面向下，从左到右依次编号为 1、2、3、4，电话机一侧的水晶头依次为黄、绿、红、黑，交换机一侧的水晶头依次为黑、红、绿、黄。

②电话线的话机一端是 RJ11 水晶头，交换机一端是 RJ45 水晶头。

在压制水晶头时，将 **RJ11 水晶头** 弹片面向下，从左到右依次编号为 1、2、3、4，电话机一侧的水晶头依次为黄、绿、红、黑。

将 **RJ45** 的弹片面向下，从左到右依次编号为 1、2、3、4、5、6、7、8。一个 RJ45 水晶头可以压制两路专用话机线，选取 1-4，依次为黄、绿、红、黑，5-8 用来压制第二路专用话机线。

四、使用说明

- 1、根据安装说明的内容正确连线，电话线在插入话机之前，必须确认线序正确，以免损坏话机或者交换机的分机端口。
- 2、连接交换机后，每一个指示灯会快速扫描一次，液晶屏显示出厂时的原始状态。
- 3、液晶屏显示的时间可以通过设置键调整或当外线来电时，话机将自动调节为当前的时间，年份需要手动设置。
- 4、拨打外线时，可直接按下空闲的外线所在键，一键出局；
- 5、拨打内线时，直接按下相应的分机键，一键呼叫该分机；
- 6、外线保留：当用户和外线通话时，需要保留当前通话，按一下保留键，听到嘟长音挂机，此时外线通话将被保留。需要取回被保留的外线通话时，按下外线所在直选键，即可取回被保留的外线通话。
- 7、当红色灯闪烁时，表示有来电呼入，用户在专用话机上按下红灯所在键时，可以代接本次来电。

五、设置按键说明

- 1、设置日期/时间：

按设置键选择 1，LCD 会提示 1—DATE、2—CL。选择 1 进入日期设置，看到字体闪烁，此时直接输入数字，再按设置键确认；当日期设置完成后程序会自动识别星期，选择 2 进入时间设定，设定方法与日期设定相同，按免提键退出设置。

2、LCD 亮度调节:

按设置键选择 7, LCD 会提示 LCD con 4, 此时按上下翻键来调节 LCD 亮度, 默认值为第 4 级, 一共 5 级。

3、20 键直选键自定义端口设置:

说明: 按下专用话机上的 20 个直选键中的任意键, 即可一键拨打相应的分机或选择相应的外线呼出电话。

经典机型设置方法:

进入编程模式后, 拨 **96 a(端口号) b(直选键号) #**

a 为分机端口号及外线端口号 (非分机号码或外线号码)。

a=01-64 表示第 1 个分机端口到第 64 个分机端口。

a=65-72 表示第 1 个外线端口至第 8 个外线端口。

b=10—29 表示专用话机右边 (专用直选键部分) 的功能键值。

新式机型设置方法:

设置直选键 b 显示 nnnn 分机的状态: (仅支持前 128 个分机端口)

进入编程模式后, 拨 **92 b(直选键号) Q (分机号码) #**

设置直选键 b 显示 nn 外线的状态:

进入编程模式后, 拨 **92 b(直选键号) 00 AB(外线端口号)#**

b = 10 - 29, 表示专用话机右边 (专用直选键部分) 的功能键值。

AB 为外线端口号, 有效值为 01 - 32。

Q 为分机号码, 只能是前 128 个分机端口所接分机的号码, 部分早期的机型可能需要用*补齐为 4 位分机号码。

六、售后服务

本产品实行全国联保，为了让你的售后服务得到保障，购买后请保管好下列物品：

保修卡、说明书和购买发票或凭证。

产品在正常使用中出现的故障时，消费者可凭购机凭证和保修卡按照三包规定享受下列三包服务：

- 1) 自购机之日起 30 日内，产品出现性能故障，你可以选择修理或更换同型号同规格的产品。换货由经销代理商负责。
 - 2) 自购机之日起一年内，你的产品如出现性能故障，可享受送修免费的保修服务。
1. 维修过的产品从维修之日起 30 天内仍适用三包服务。
 2. 如果下述任何一种情发生，消费者将无法享受三包服务（即本三包条款不予适用）：
 - 1) 超过三包有效期；
 - 2) 无保修卡或购机凭证的，但能证明产品在三包期内的除外；
 - 3) 保修卡上的内容与商品实际标识不符或者擅自涂改的；
 - 4) 自行拆机修改造成损坏的以及其他非本公司原因造成损坏的；
 - 5) 因不可抗力造成损坏的（如雷击、火灾、水灾等）；
 3. 三包期限满后，本公司或其授权的服务点将提供有偿维修服务。
 4. 三包期内，产品发生质量问题的，消费者应当采取以下措施：
 - 1) 消费者应将产品送到本公司技术服务部或其授权的服务点或

经销商处请求服务，请携带购机凭证和保修卡。

- 2) 消费者可拨打本公司的技术服务热线电话，以便获得正确的服务信息。
- 3) 如产品使用过程中，由电信营运商提供的服务（例如来电显示、呼叫转移）无法正常使用时，消费者应当先咨询电信营运商，以免判断失误造成不必要的损失。
5. 如客户自行购买安装调试，经销代理商有权不予上门服务。
6. 三包期内，本公司对消费者的其它直接或间接损失（包括数据的丢失，其等待的利益等）不负任何责任。
7. 任何本公司的经销商或其代理人或授权的服务点均无权代表本公司承认或承担超出本三包条款范畴的义务，也无权放弃本公司在本三包条款项下的任何权利及义务。
8. 中国有关法律规定的强制性条款适用于本保修规定。